




Fixpunkt RSFP-X90 + -X92 Fixed Point RSFP-X90 + -X92

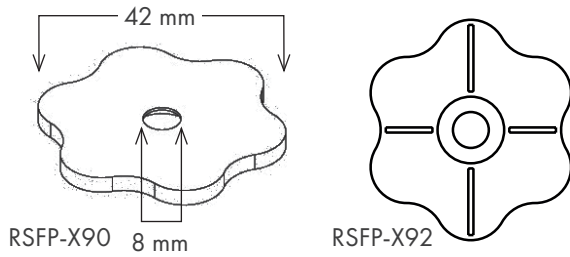


Fixpunkt RSFP-X99 Fixed Point RSFP-X99 zum Anschweißen / for welding

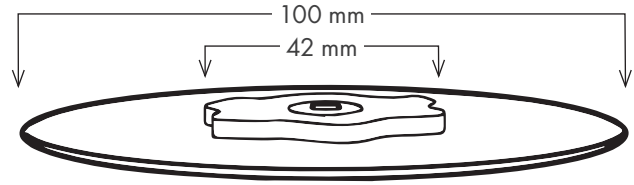


Fixpunkt RSFP-X99M Fixed Point RSFP-X99M

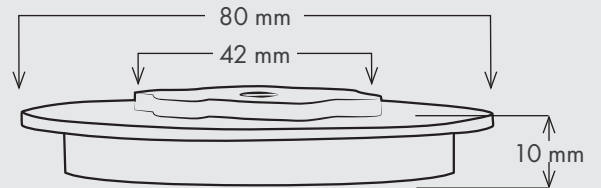


Adapter RSFP-X90-1+-3 mit 5/8- (1), 3/8-Innengewinde (3) with 5/8- (1), 3/8-female thread (3)

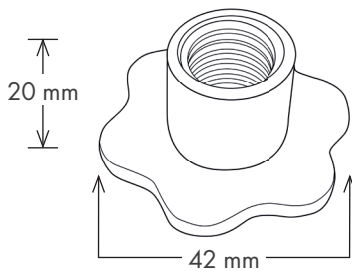

Fixpunkt RSFP-X99-1 Fixed Point RSFP-X99-1 mit 5/8-Innengewinde with 5/8-female thread

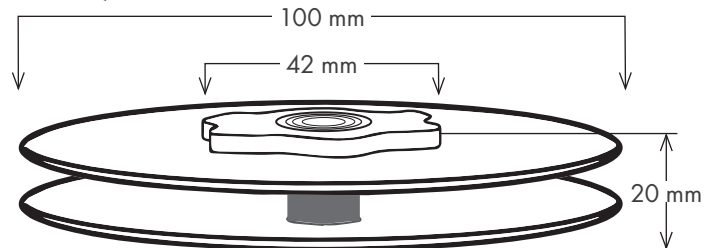


Adapter RSFP-X90-2 mit 5/8-Außengewinde | with 5/8-male thread

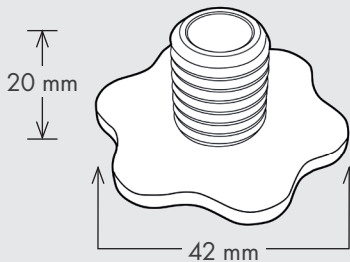


Fixpunkt RSFP-X90-m6/RSFP-X90-m8 | RSFP-X99-m6 Fixed Point RSFP-X90-m6/RSFP-X90-m8 | RSFP-X99-m6

mit m6/m8-Gewinde | with m6/m8 thread

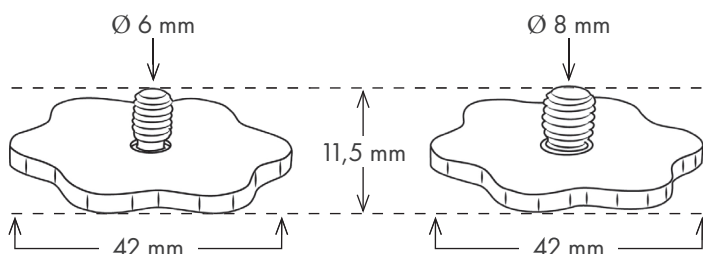


mit m6-Gewinde | with m6 thread

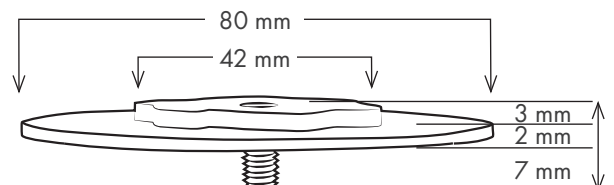


Adapter RSFP-X90-5

in Verbindung mit Leica Bolzen
in combination with Leica bolts

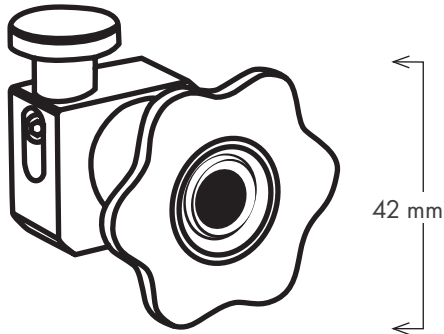

Adapter RSFP-X99-5


in Verbindung mit Leica Bolzen
in combination with Leica bolts

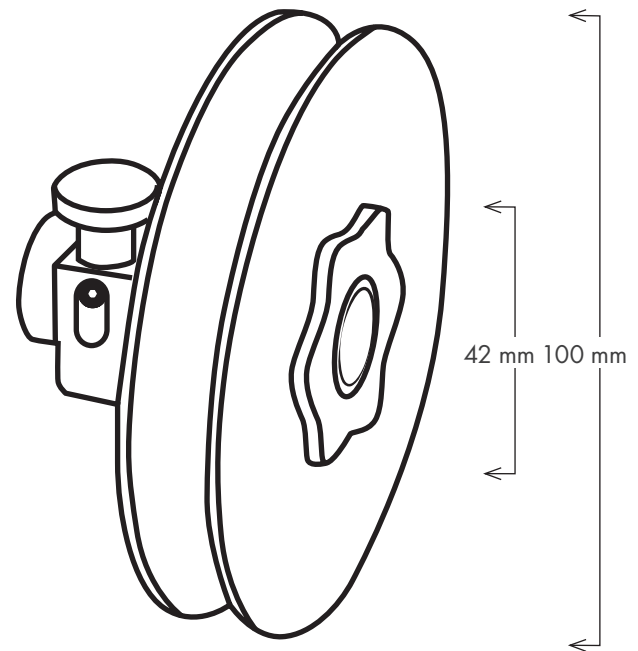

Fixpunkt RSFP-X99-11+12

Fixed Point RSFP-X99-11+12


zum Einschrauben in Ankerhülsen
screwing into the anchor sleeve

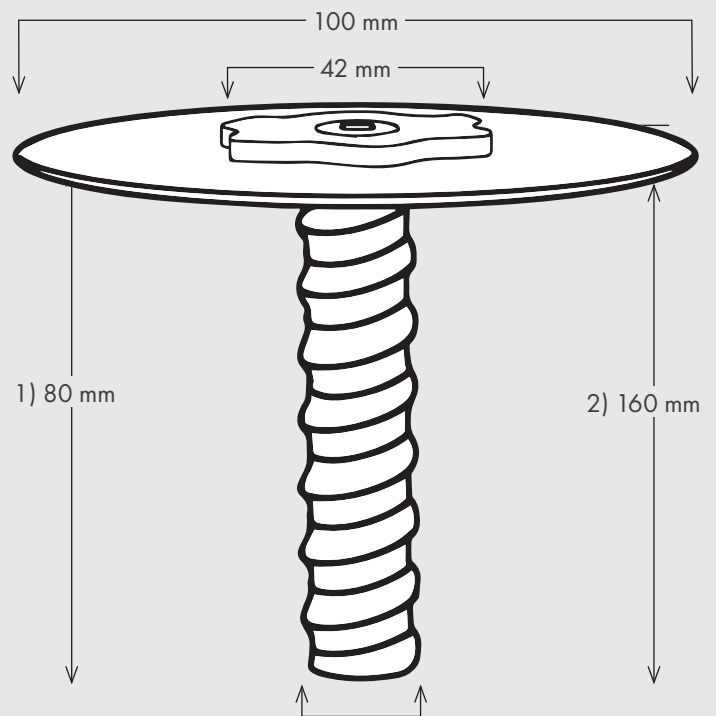

DW15 Gewinde - 16 mm außen, 14 mm innen
DW15 thread - 16 mm outside, 14 mm inside


Fixpunkt RSFP-X90-20

mit Schwerlastanker für Bohrlöcher
von $\varnothing$ 10-12 mm
with heavy duty anchor for boreholes
of $\varnothing$ 10-12 mm

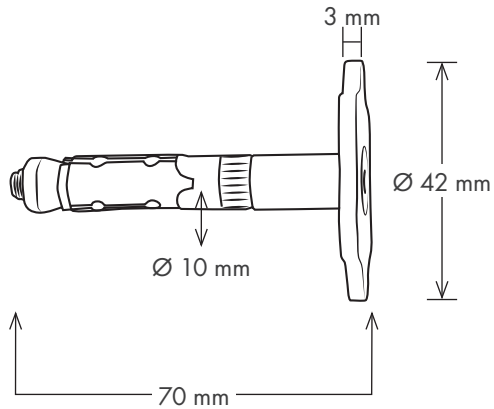


Fixpunkt RSFP-X99-20

wie RSFP-X90-20, mit höherer
magnetischer Haftung
like RSFP-X90-20, with more
magnetic power

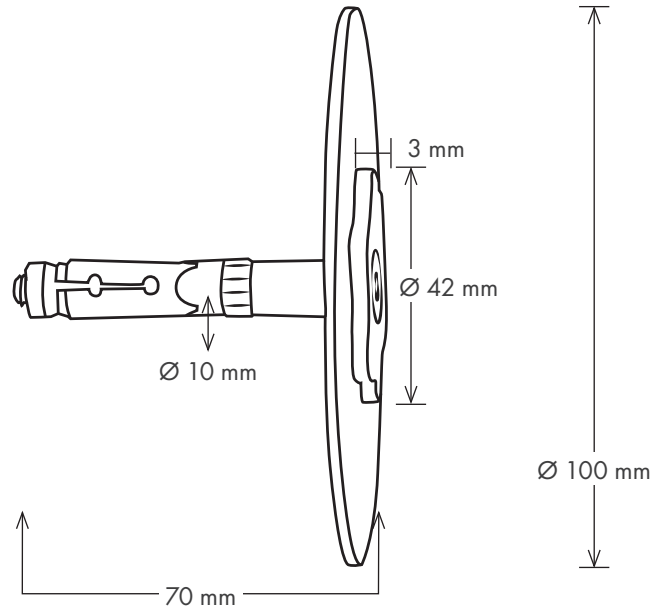


Fixpunkt RSFP-X90-21

mit Schwerlastanker für Bohrlöcher
von $\varnothing$ 10-12 mm
with heavy duty anchor for boreholes
of $\varnothing$ 10-12 mm

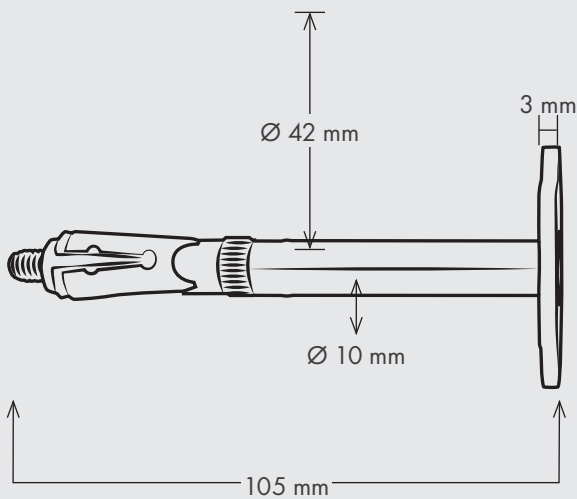


Fixpunkt RSFP-X99-21

wie RSFP-X90-21, mit höherer
magnetischer Haftung
like RSFP-X90-21, with more
magnetic power

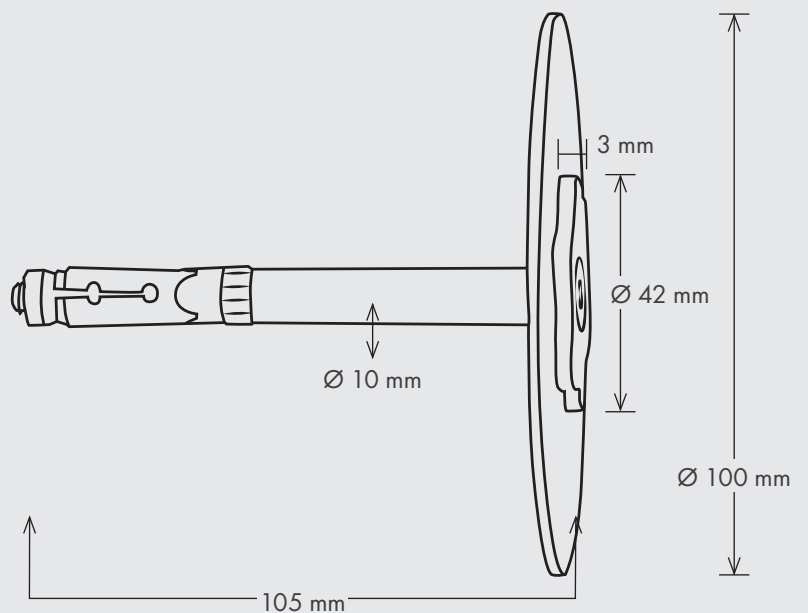


Fixpunkt RSFP-X90-25

für Spannstellen von $\varnothing$ 22-24 mm,
mehrfach verwendbar
for clamping points of $\varnothing$ 22-24 mm,
reusable

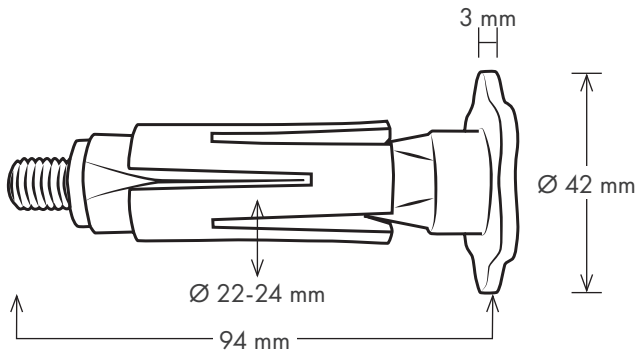


Fixpunkt RSFP-X99-25

wie RSFP-X90-25, mit höherer
magnetischer Haftung
like RSFP-X90-25, with more
magnetic power

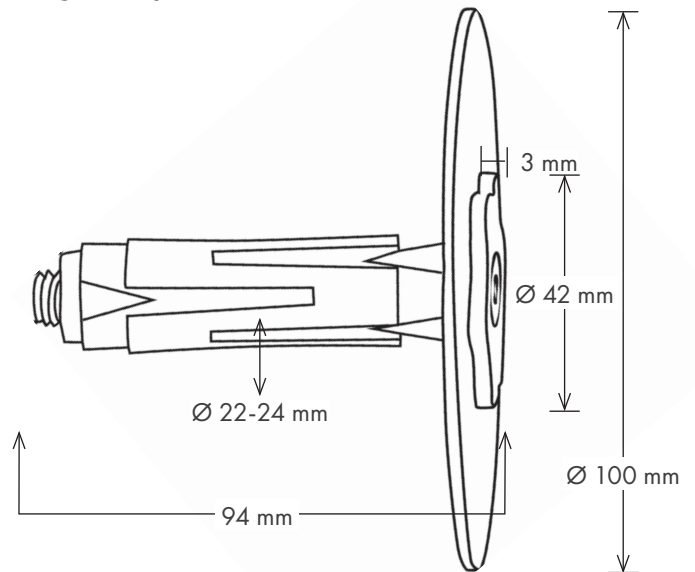


Fixpunkt RSFP-X90-26

für Spannstellen von $\varnothing$ 27-29 mm,
mehrfach verwendbar
for clamping points of $\varnothing$ 27-29 mm,
reusable

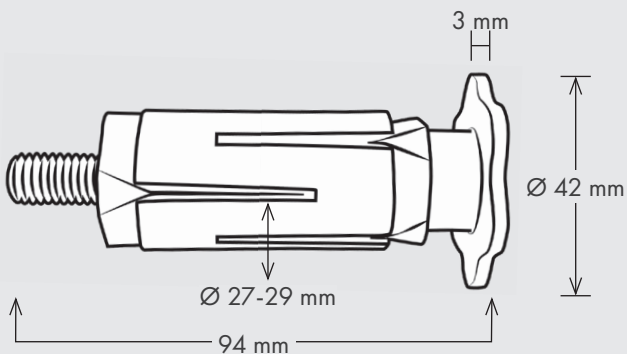


Fixpunkt RSFP-X99-26

wie RSFP-X90-26, mit höherer
magnetischer Haftung
like RSFP-X90-26, with more
magnetic power

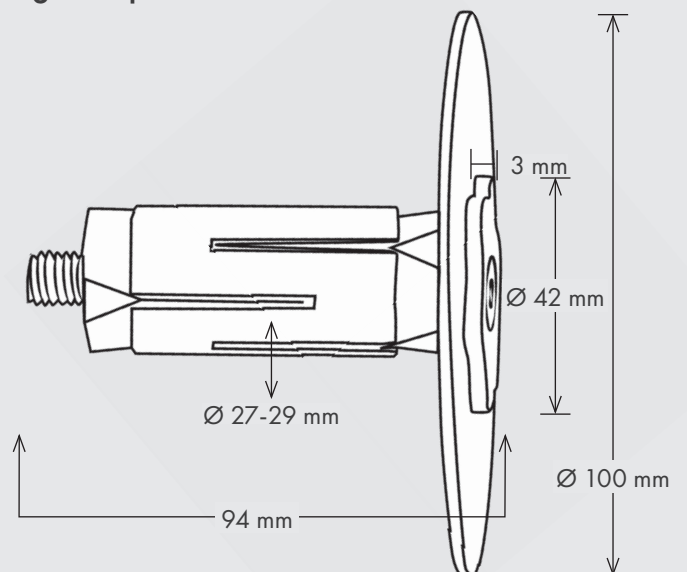


Fixpunkt RSFP-X90-30-F + E
Fixed Point RSFP-X90-30-F + E

Schuko-Steckdosenadapter *F
(Deutschland u. andere EU-Länder)
Schuko Adapter for sockets *F
(Germany and further EU countries)

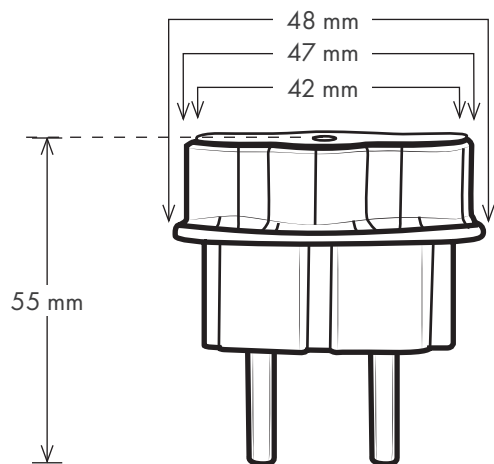


Fixpunkt RSFP-X90-35-G
Fixed Point RSFP-X90-35-G

Steckdosenadapter *G (Großbritannien)
Adapter for sockets *G (United Kingdom)

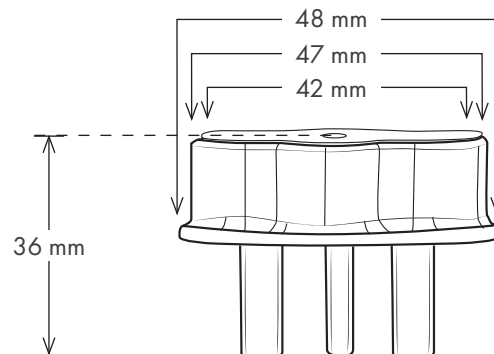

Fixpunkt RSFP-X90-36-B
Fixed Point RSFP-X90-36-B

Steckdosenadapter *B (US)
Plugin adapter for outlets *B (US)

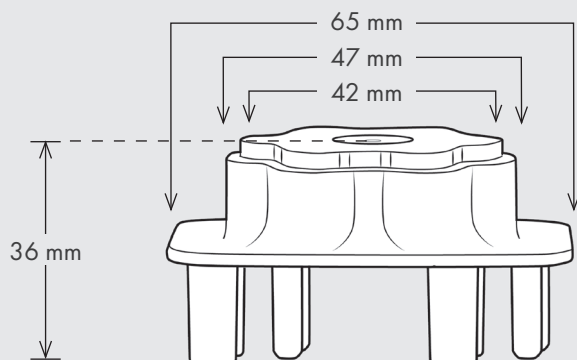


Fixpunkt RSFP-X90-74

Fixed Point RSFP-X90-4


Klemme mit Fixpunkt RSFP-X90

Clamp with reference point RSFP-X90

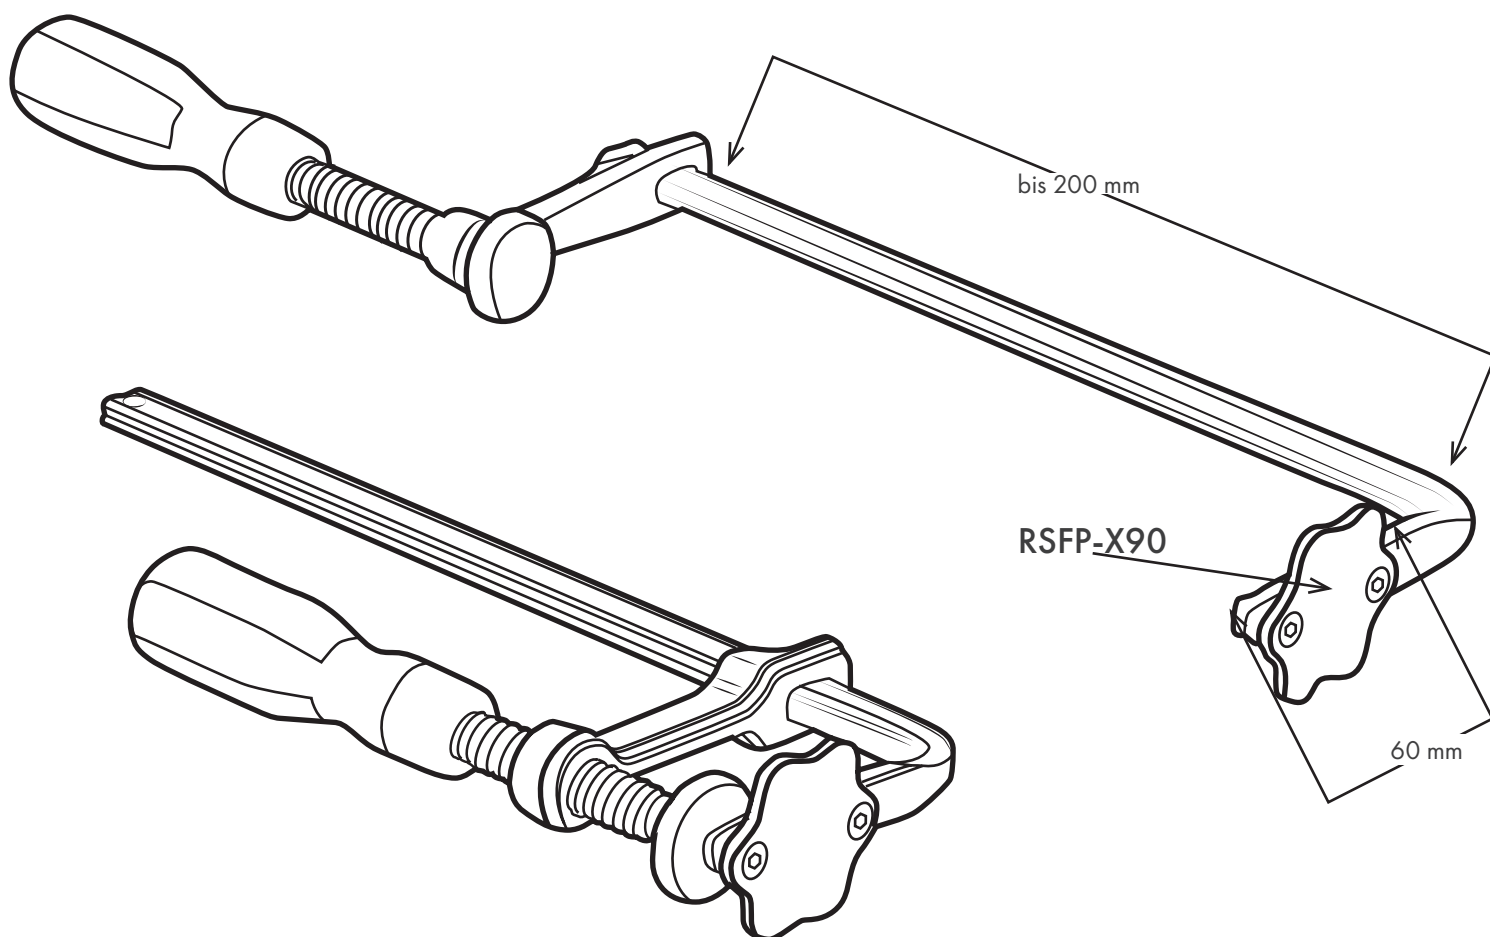


Saugnapf RSSV-X90

Suction cup RSSV-X90

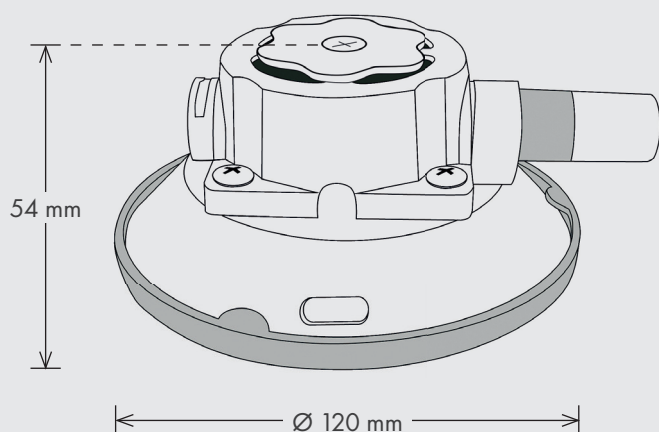

Saugnapf RSSV-X99


Suction cup RSSV-X99

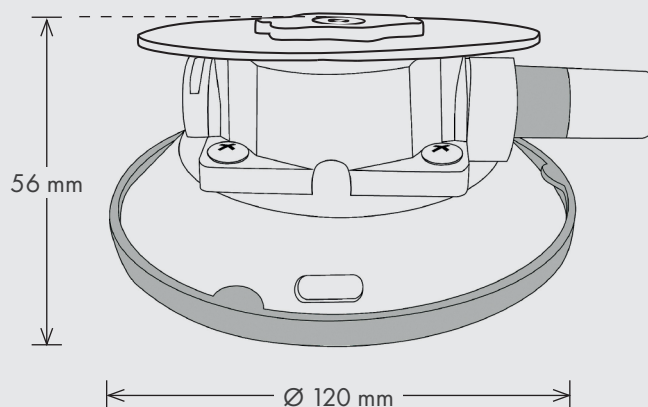

Fixpunkt RSFP-X99-70

Fixed Point RSFP-X99-70


für Spanngurte
for Tensioning Straps

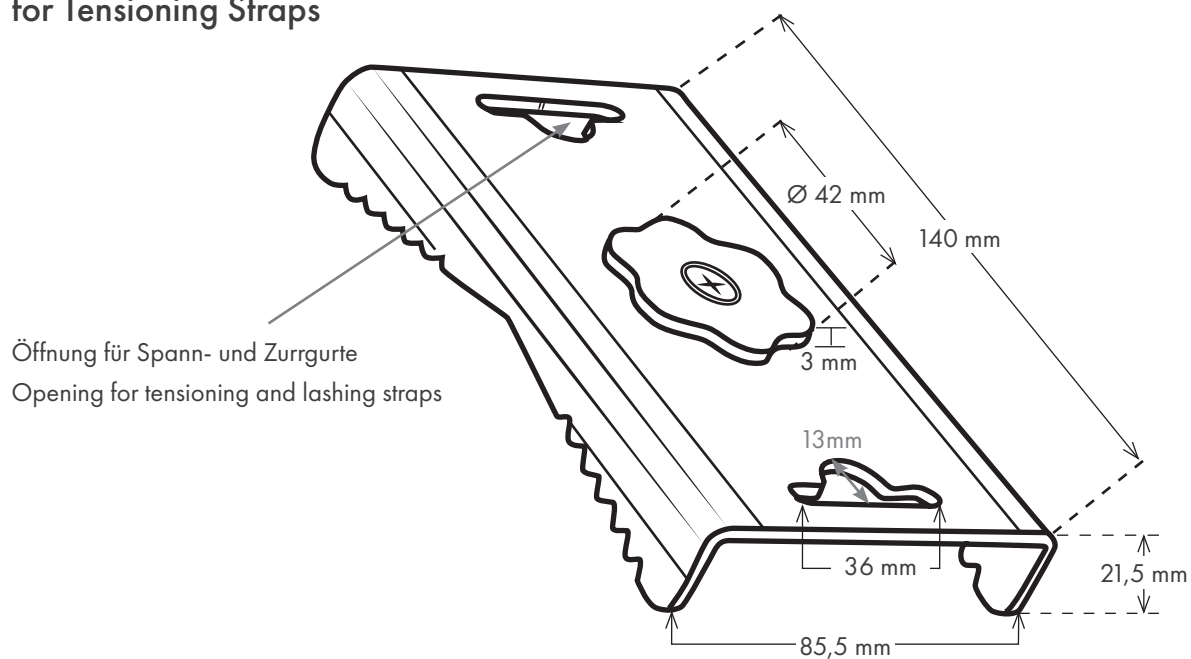

Fixpunkt RSFP-X99-73

Fixed Point RSFP-X99-73

für Rohre und Gerüste mit $\varnothing 48-51 \text{ mm}$
for Pipes and Scaffolding with $\varnothing 48-51 \text{ mm}$

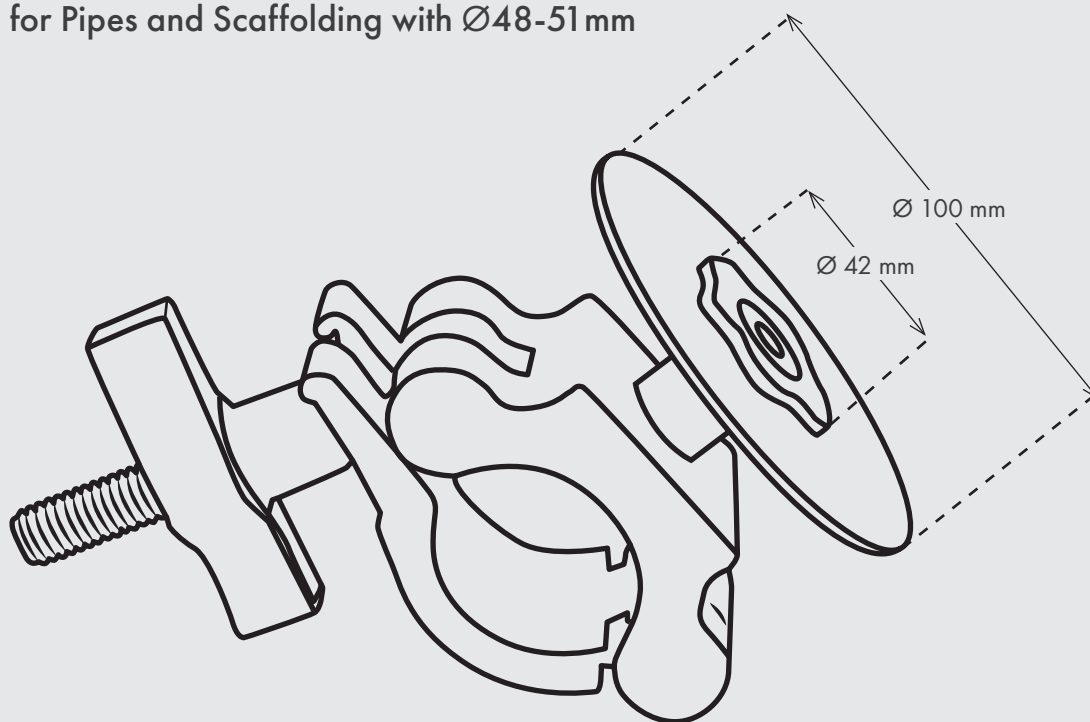


Eck-Adapter RSFP-X99-80 + RSFP-X99-80M *

Corner Adapter RSFP-X99-80 + RSFP-X99-80M *


zur Erweiterung des Messbereichs über Gebäudeecken hinweg (* magnetisch)

for Extending the Measuring Range Around Building Corners (* magnetic)

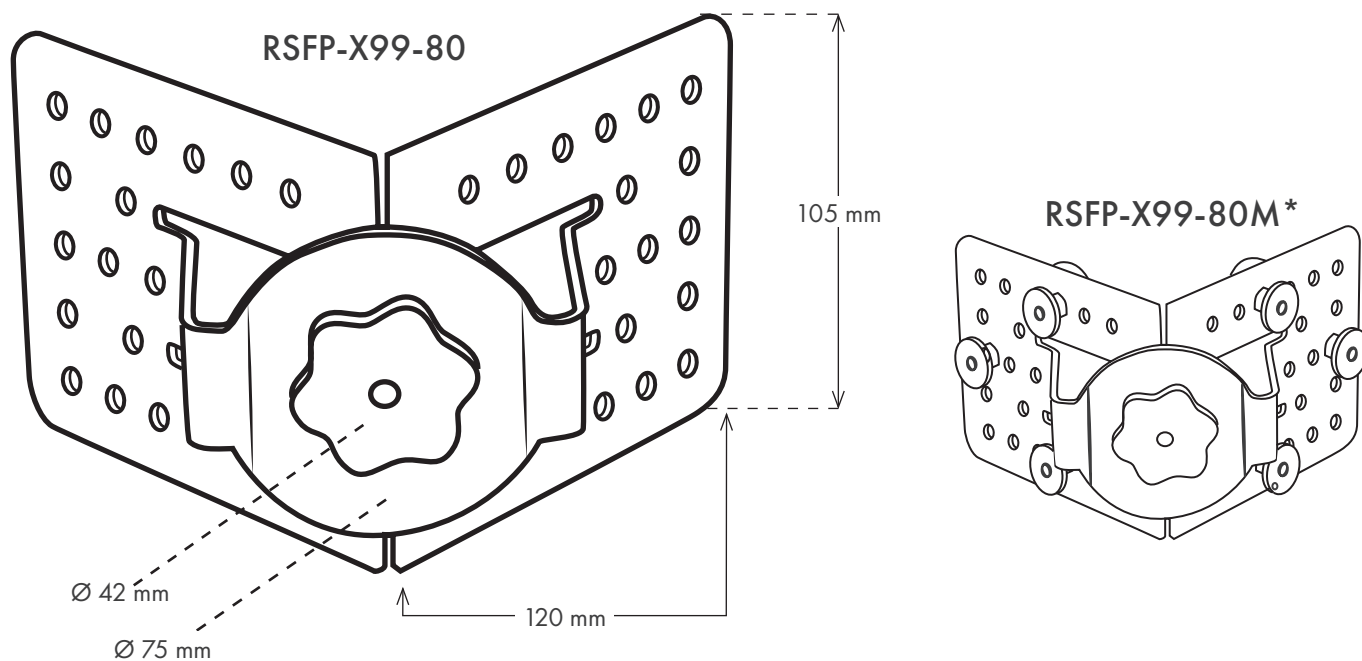

Magnetische Drehplatte RSDP-X95M* (* magnetisch)





Rotating Plate magnetic* (* magnetic)

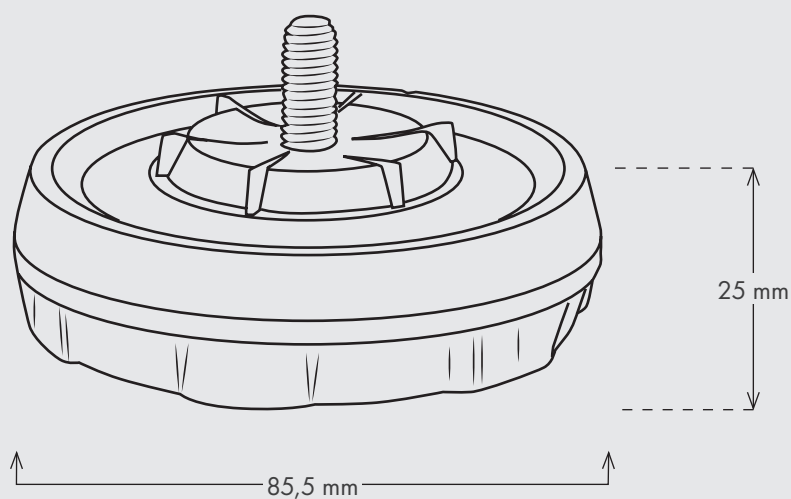


Bodenmarke RSFP-X97-2+3
Ground Target RSFP-X97-2+3

Länge 270 mm (2), 470 mm (3)


Length 270 mm (2), 470 mm (3)

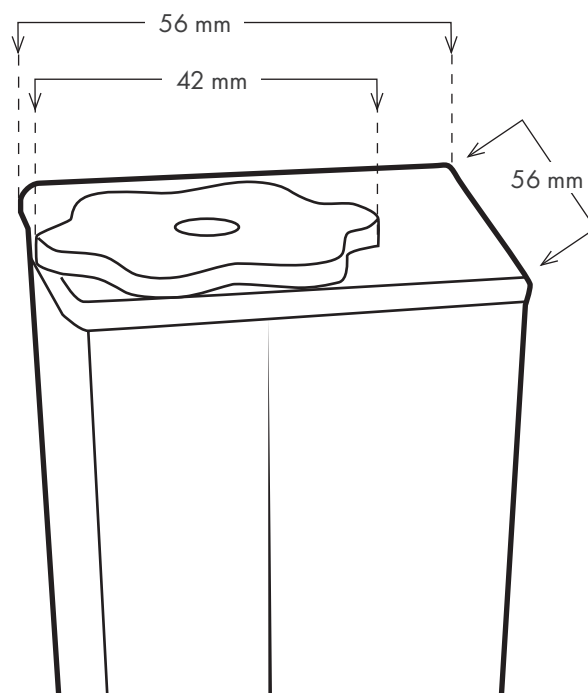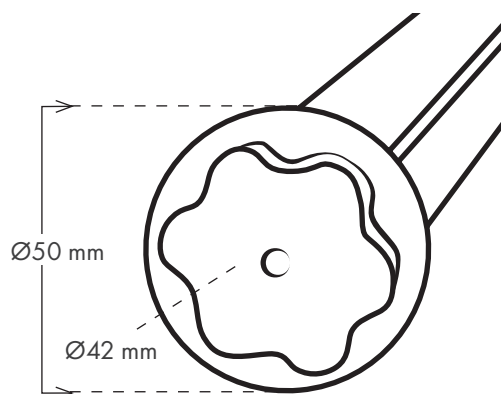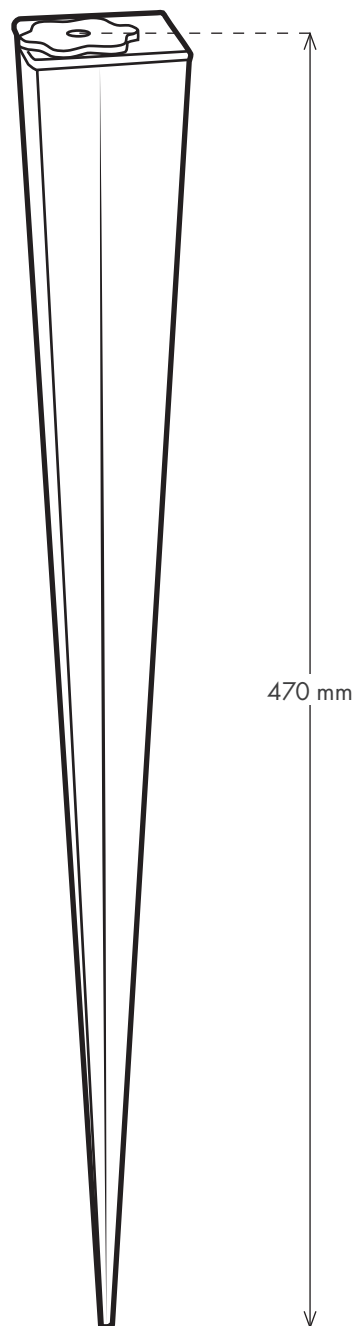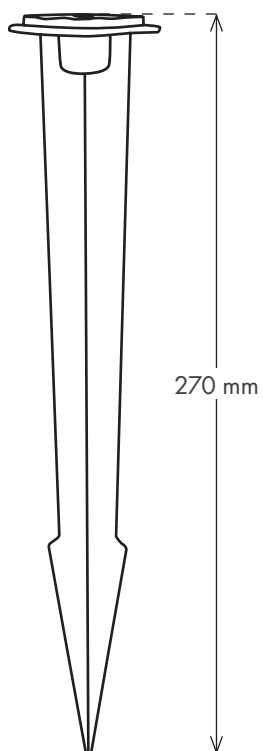

Bodenständer RSFP-X98-1 Floor Stand RSFP-X98-1

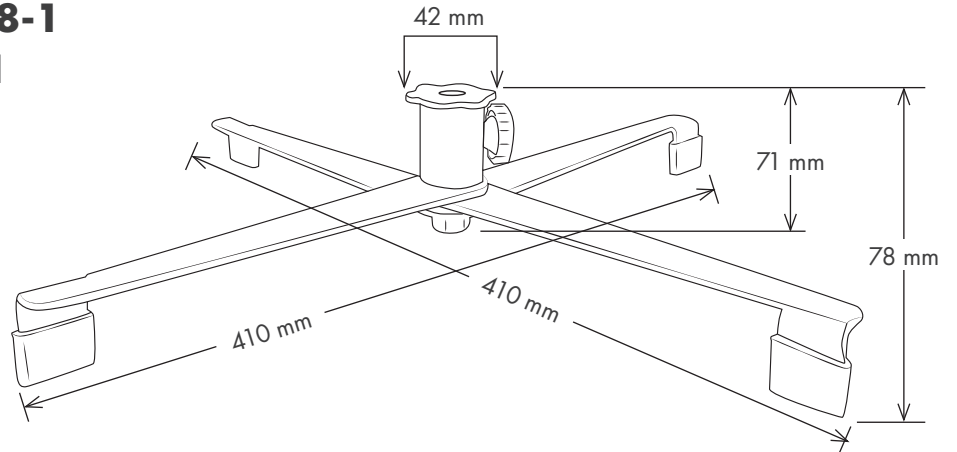


Bodenständer RSFP-X98-2 Floor Stand RSFP-X98-2

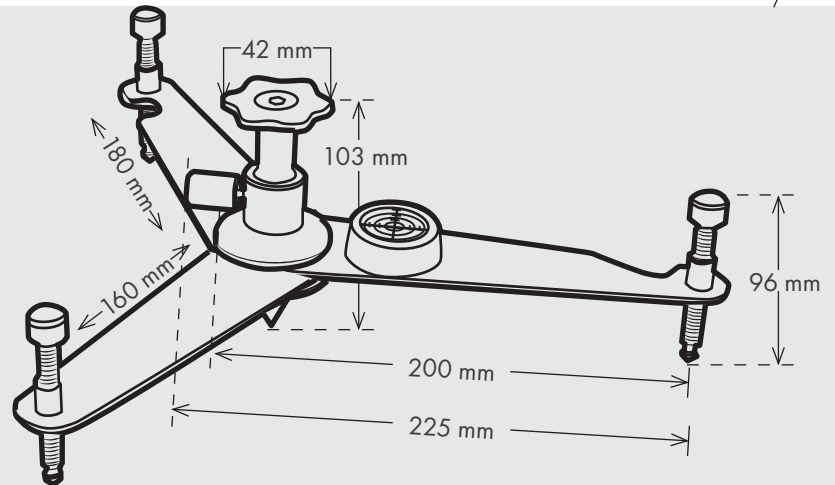

Adapter Set RSFP-X90-S40

Absteckhilfe-Set für Kanten und Ecken
Stake Out Aid for edges and corners

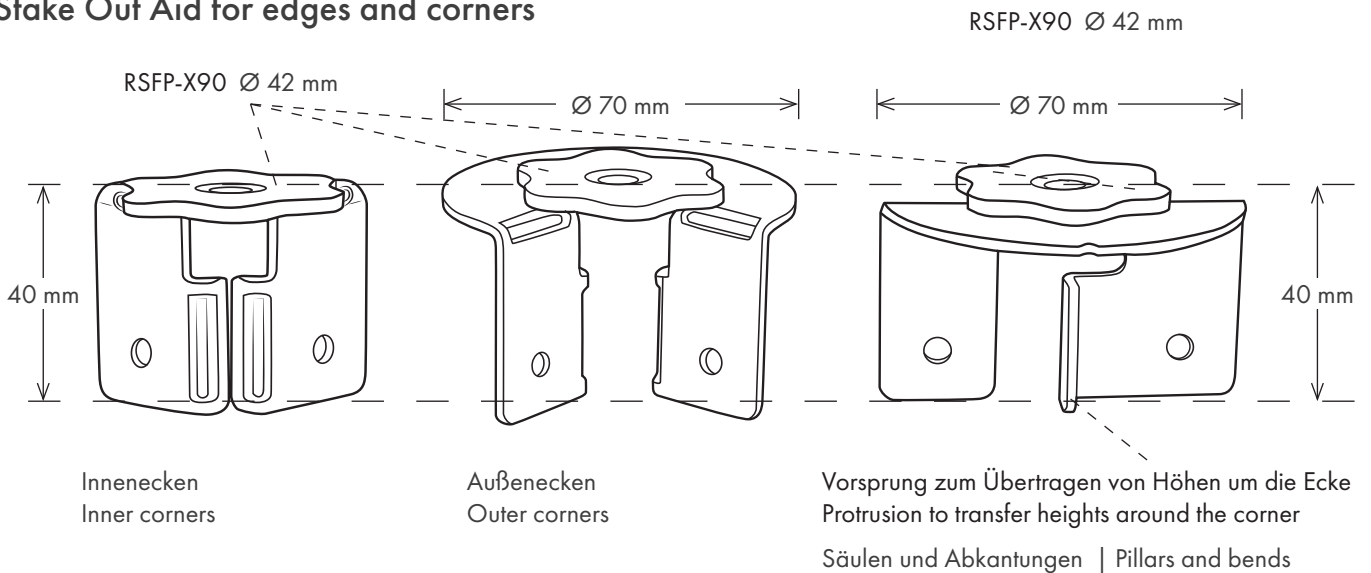

Schutzkappe RSPC90M

Protection Cap RSPC90M

für die Referenzpunkte der Serie RSFP-X90
for the reference points of the RSFP-X90 series

